御入居者様、御施主様へ

Tム−0016−4

ホスクリーンGP型・GPL型　取扱説明書

このたびは川口技研製品をご採用いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読み下さい。また、本書はなくさないように保管して下さい。

操作方法

※操作は、左右交互となります。

アームは35°・収納の2段操作が、ポールは上下のスライド操作が行えます。

アーム

◎収納するには、アームを持ち上げてから静かに下げます。
◎35°にセットするには、アームを持ち上げて手前に引きます。

ポール

◎上げる時はボタンを押さずにポールを持って、そのまま持ち上げて下さい。カチッと音のするところで止まります。
◎下げる時はボタンを押さずにポールを少し持ち上げて、次にベース下面のボタンを押し、静かに下げて下さい。

⚠ スイッチを押したままポールを落下させる等の急激な動作は、ストッパー金具がかみ合ってしまう等の故障の原因となるばかりでなく、思わぬ怪我につながります。必ず静かに作動させて下さい。

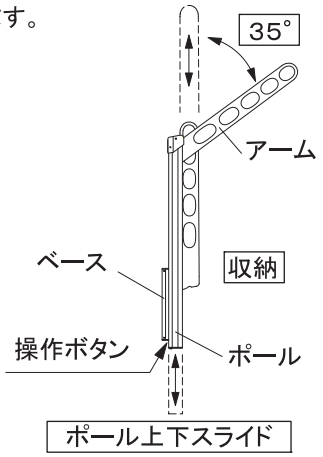

取扱に際しての注意事項

①製品にぶら下がる等、無理な力はかけないで下さい。
②ヒモや洗濯ロープ類は使用しないで下さい。
③操作は左右交互となりますので、落下防止のために市販の竿抜け止めを必ずご使用下さい。
④操作する時は指はさみに充分注意して、周辺に障害物がない事を確認して下さい。

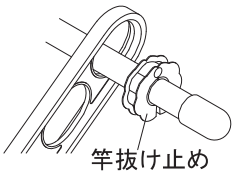

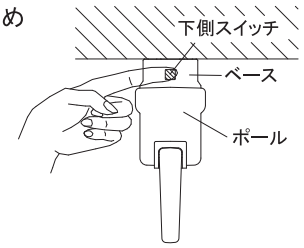

※図のように、ベース下側からスイッチ操作を行って下さい。

●ポール、アームの遊びの設定について

砂・埃・セメント粉等が僅かな隙間に入り込み、製品の動作を阻害することのないよう、多めの遊びを設定しています。
もし動きが悪くなった場合は、充分、水洗いして下さい。
適度な遊びは不具合では御座いません。ご了承お願い致します。

メンテナンスについて

安全のため、取付けがゆるんだり、ぐらついた場合には直ちに取付けネジを締め直して下さい。

～お手入れの方法～（いつまでも安全かつ清潔に御使用して頂くために）

・日常的には柔らかい布でから拭きして下さい。汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きして、最後に乾いた布で水分を拭き取って下さい。
・シンナー、ベンジン、タワシ等を使っての清掃は避けて下さい。変色、キズの原因となります。
・塗装がはがれたりした場合は、市販の油性ペンキで補修して下さい。

株式会社 川口技研
営業本部 埼玉県川口市上青木1-14-41　〒333-0844
Tel:048(255)5411　Fax:048(255)8228